




1. REMOCIÓN APROPIADA

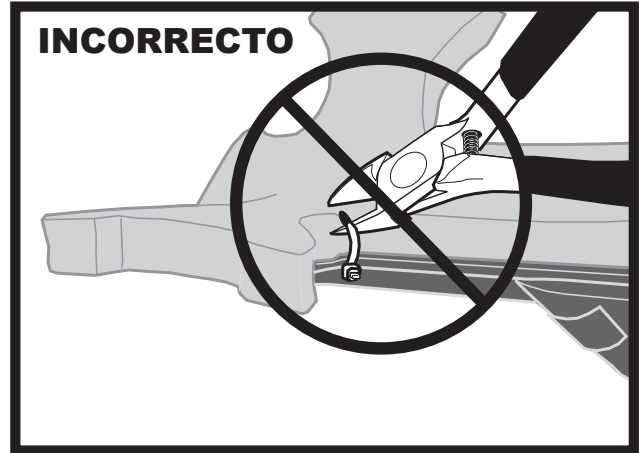


2. INSERTAR LAZOS

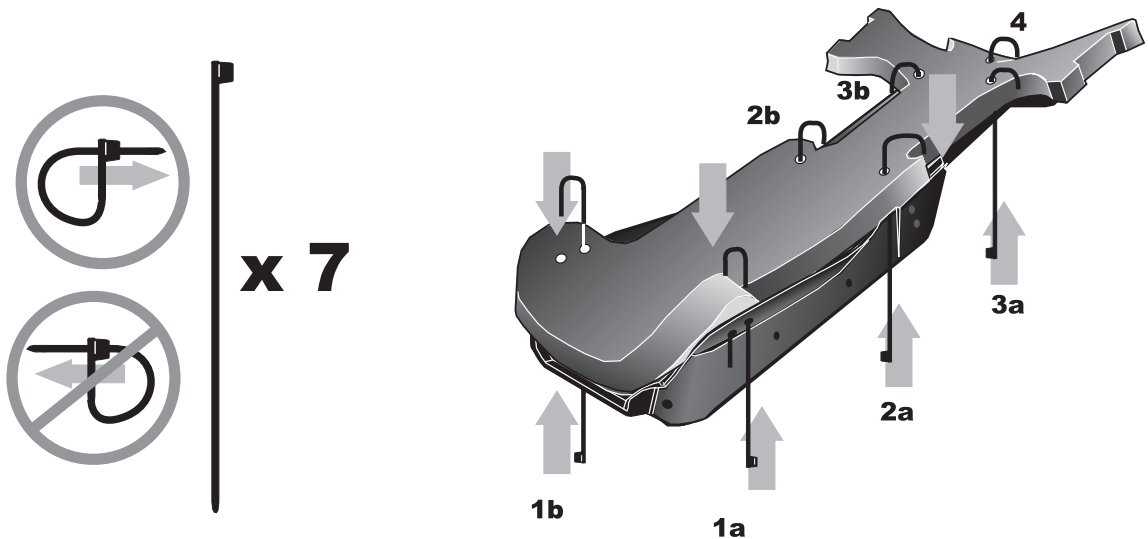







3. COLOCACIÓN DEL LAZO ADECUADA

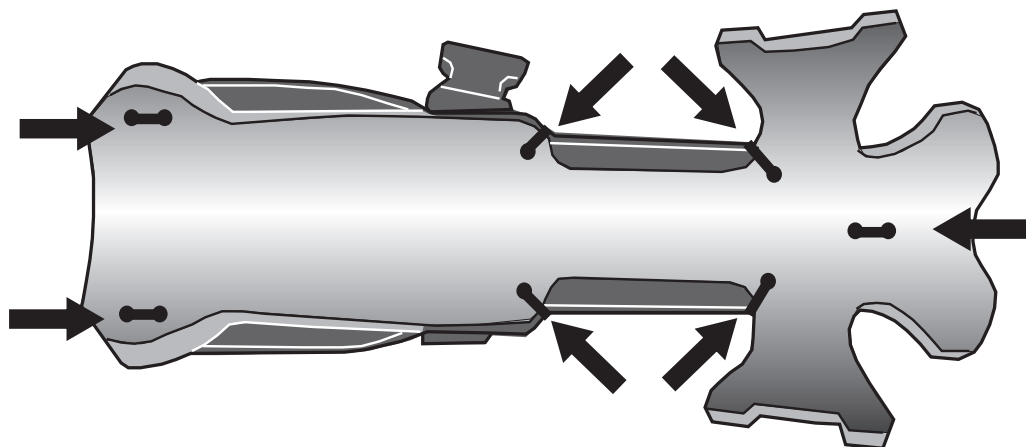







ProKnee[®] MODEL 07 INSERTO REEMPLAZADO

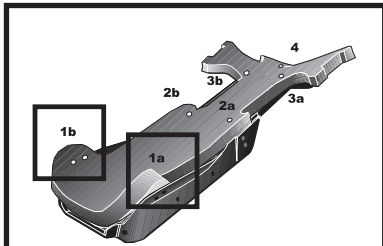







1a-1b

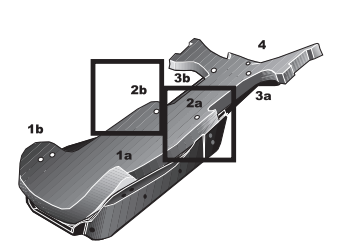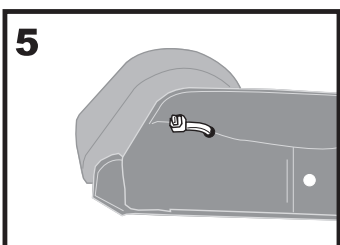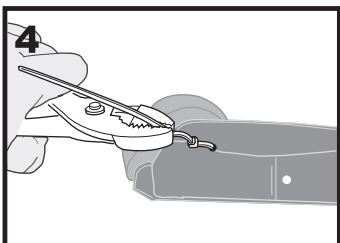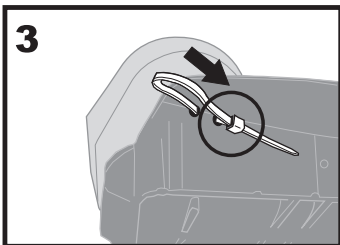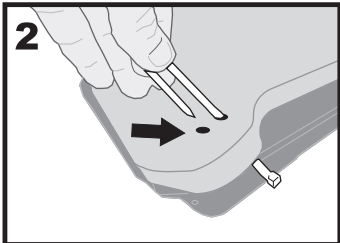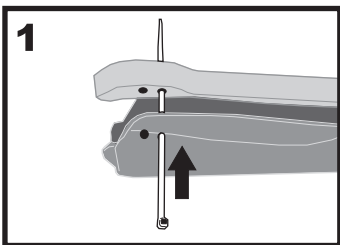

2a-2b

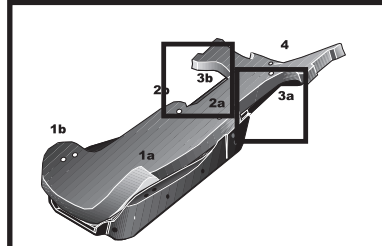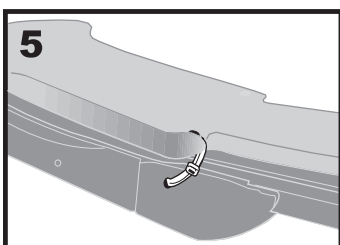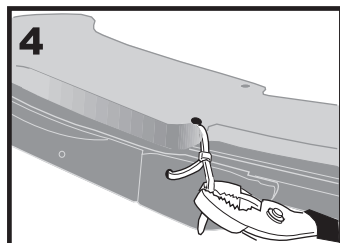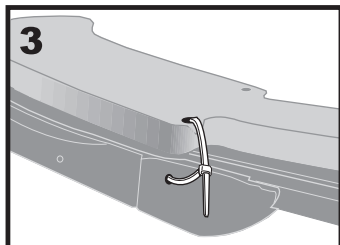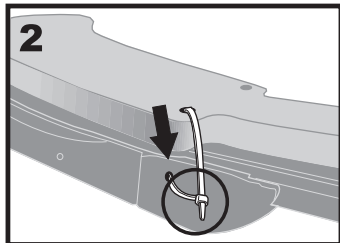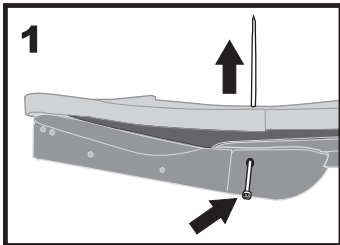

3a-3b

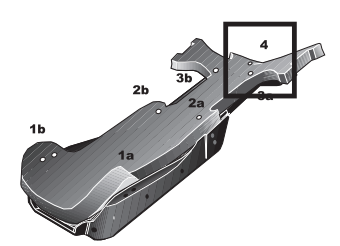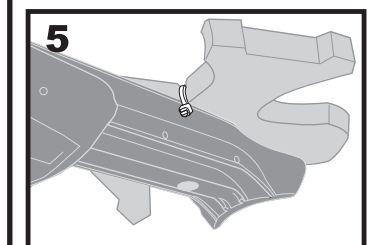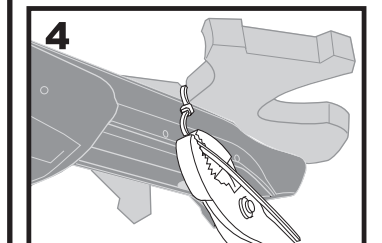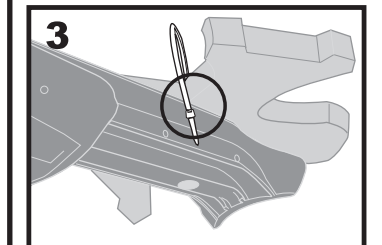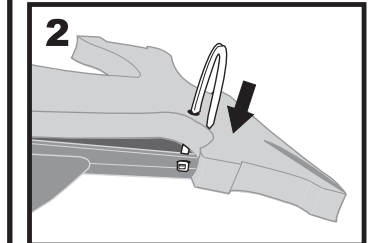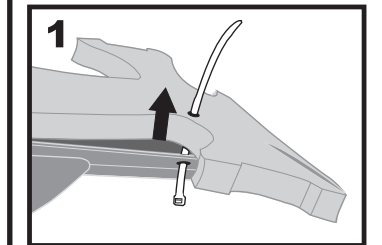

4

